

RÉFRIGÉRATEUR

ELECTROLUX RM 6401 :

UTILISATION :


Commandes :

ALLUMAGE AUTOMATIQUE :

A = commutateur de sélection de la source d'énergie

B = thermostat à gaz/électrique

D = "Allumage automatique"



Remarques :

Le réfrigérateur peut fonctionner, soit à l'électricité 220 V, soit avec une tension de 12 V, soit au gaz liquéfié. Vous pouvez sélectionner la source d'énergie désirée en utilisant le commutateur de sélection de la source d'énergie (A).

Ce commutateur (A) possède quatre positions : tension du secteur CA, CD/12 V. Gaz propane, O (arrêt).

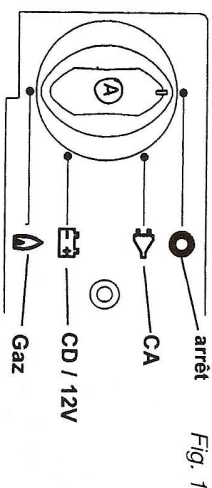


Fig. 1

NETTOYAGE

Nettoyez régulièrement l'intérieur du réfrigérateur.

Utilisez un chiffon légèrement imbibé d'une solution de bicarbonate de soude, à raison d'une cuillerée à café dans un litre d'eau chaude, pour nettoyer l'intérieur du réfrigérateur, et les accessoires.

Ne jamais utiliser de détergents, de poudre à récuser ou de cires liquides fortement aromatisées pour nettoyer l'intérieur du réfrigérateur, car ceux-ci pourraient endommager les surfaces de l'appareil ou y laisser une odeur persistante.

Essayez également l'extérieur de temps en temps avec un linge humide imbibé d'une petite quantité de détergent, à l'exception toutefois du joint d'étanchéité de la porte, qui doit être uniquement nettoyé à l'eau et au savon, puis séché avec soin.