


2.3 Trittstufe


2.3.1 Elektrische Trittstufe

Überzeugen Sie sich vor jeder Fahrt davon, daß die Trittstufe eingefahren ist. Der Schalter zum Ein- und Ausfahren der Stufe befindet sich im Eingangsbereich des Aufbaues. Am Armaturenbrett ist links außen die rote Kontrollleuchte für die Trittstufe, brennt die Kontrollleuchte, so ist die Stufe nicht richtig eingefahren.


3. Sitzplatzordnung

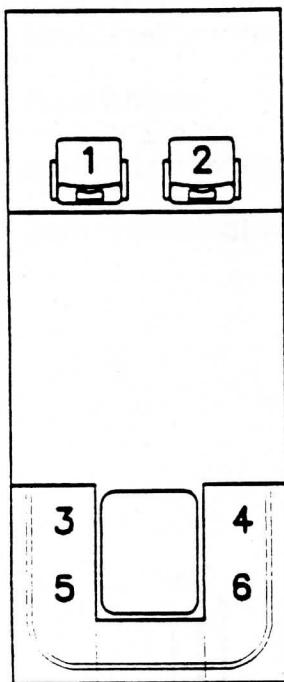


590 HS

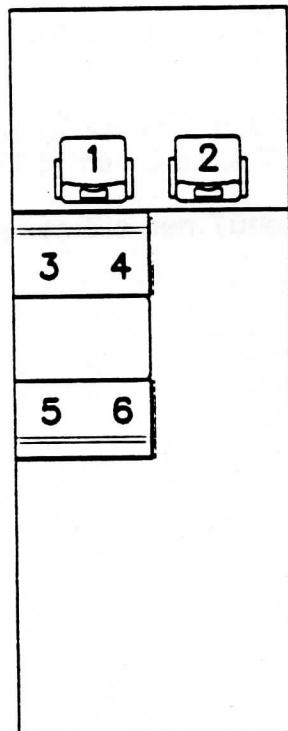

515 MSS
540 MSS
585 DSS
590 LSS
590 DSS
640 LSS
640 DSS
665 HS/SS
690 HS/SS
690 FB
690 HB
695 HS/SS
695 FB
695 HB

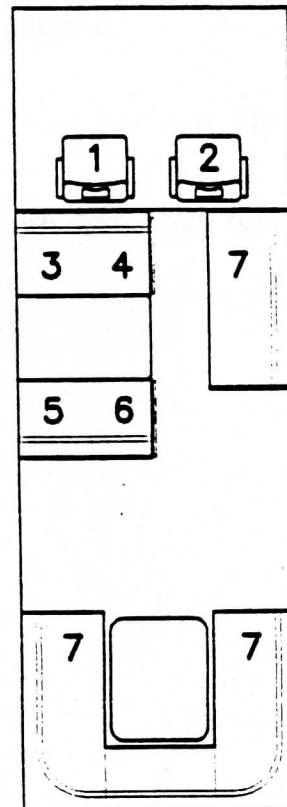

760 HS/SS

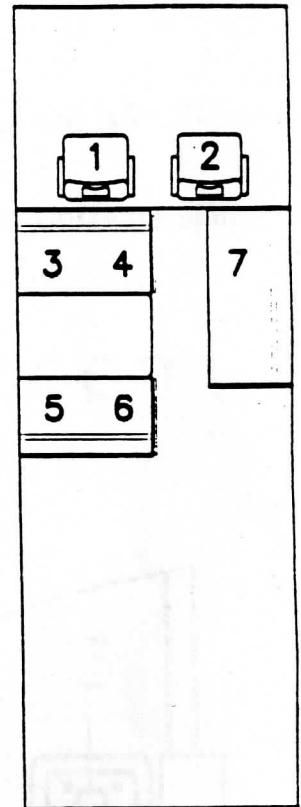

760 FB
760 HB