

Frein de stationnement

Pendant l'arrêt du véhicule, il faut toujours serrer le frein de stationnement.


Cales d'arrêt

Il convient d'équiper le véhicule de cales d'arrêt spéciales, qu'on utilise pour augmenter la sécurité en cas de stationnement en montée ou en descente.

Petits pieds de stationnement

Selon les modèles, les petits pieds de stationnement peuvent être fournis comme accessoires ou montés dans un second temps.

- Les petits pieds de stationnement équipés de vérins ne doivent pas être utilisés pour procéder au soulèvement. Ils ont pour seul but de stabiliser l'autocaravane lorsqu'elle est à l'arrêt.
- Quand vous utilisez les petits pieds de stationnement, vérifiez qu'ils sont sollicités de manière uniforme et que la charge ne repose pas sur un seul petit pied en particulier.
- Avant le départ, tous les petits pieds, s'ils sont montés sur le véhicule, doivent être rentrés et bloqués à fond.
- Sur terrain friable ou mou, introduisez une plaque de grandes dimensions sous chaque petit pied pour éviter qu'il ne s'enfonce dans le terrain.
- Pour garantir un fonctionnement correct des petits pieds, veillez à leur nettoyage et à leur graissage.

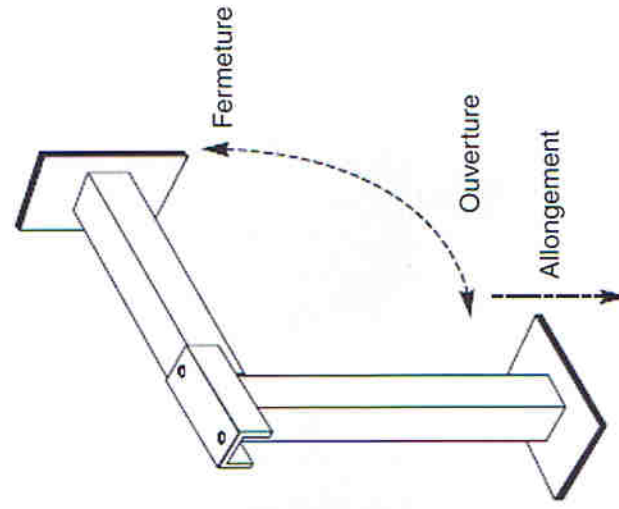

Porte d'entrée, portes et portes extérieures des soutes

- Quand vous laissez l'autocaravane sans surveillance, fermez soigneusement les portières de la cabine, la porte d'entrée, les fenêtres et les portes des soutes extérieures.

Porte d'entrée

- Conduisez toujours avec les portières de la cabine et la porte d'entrée bien fermées.
- En actionnant le blocage des portières de la cabine et de la porte d'entrée, on évite qu'elles ne puissent s'ouvrir accidentellement, de même que dans le cas d'incidents exceptionnels.
- Le blocage des portes représente une mesure de sécurité contre l'intrusion de l'extérieur, par exemple, pendant les arrêts aux feux. Cependant, en cas d'urgence, l'accès est rendu plus difficile pour les sauveteurs.

Serrure porte d'entrée

Pour ouvrir de l'extérieur:

- Introduisez la clé dans le cylindre de la serrure et tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la serrure soit débloquée (v. Fig. 1).
- Tournez la clé dans le sens contraire jusqu'à la position centrale et extrayez-la.
- Ouvrez la porte en tirant la clenche.

Pour fermer de l'extérieur:

- Introduisez la clé dans le cylindre de la serrure et tournez la clé dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre jusqu'à bloquer la serrure.
- Tournez la clé en sens inverse jusqu'à sa position centrale et extrayez-la.

Pour ouvrir de l'intérieur:

- Abaissez le levier de manière à débloquer le déclic de la serrure et poussez la porte (Fig. 2).

Pour fermer et bloquer de l'intérieur:

- Fermez la porte et soulevez le levier en le laissant dans la position indiquée dans la Fig. 3.



Figure 1



Figure 2



Figure 3